


はじめてのセットアップ

～インターネットに接続するには～

AirStationをはじめてお使いになるときは、以下の**1～3**の設定が必要です。
順番どおりに、設定、確認してください。確認したら、☐ にチェック(✓)を記入します。
インターネットに接続しない場合も、この設定は必要です。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあります。参照ページを必ずお読みください。▶の後が参照ページです。
設定が終わると、AirStationと1台のパソコンがつながり、インターネットができるようになります。

インターネット

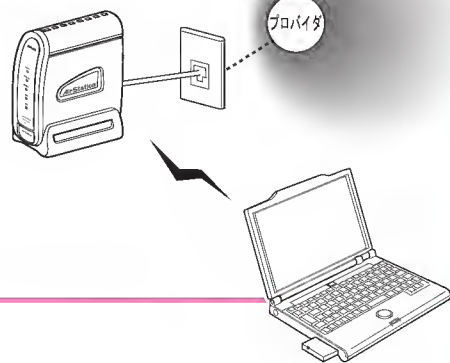

1 セットアップの準備をしましょう

AirStationの特長や機能の確認、お使いになるパソコンの情報確認、AirStationの設置をします。

済んだら
チェック
☐

1 AirStationの特長や機能の確認 ▶ 13～

2 パソコン情報の確認 ▶ 30～

Windowsの種類:

- ☐ Windows Me
☐ Windows 98
☐ Windows 95
☐ Windows 2000
☐ Windows NT
☐ その他

Windows95をお使いの方は、
Ver.も記入してください

Ver.

ドライブ構成(各ドライブのドライブ名の確認):

3.5インチFDドライブ..... ☐ A: その他
ハードディスクドライブ... ☐ C: その他
CD-ROMドライブ..... ☐ D: その他

※ 上記に該当しない場合は、「その他」欄にドライブ名を
記入してください。


3 ネットワークドライバの確認 ▶ 37～

4 AirStationの設置 ▶ 49～


2 パソコンとAirStationを 接続する準備をしましょう

済んだら
チェック
☐

接続方法(有線or無線)により
準備することが異なります。
該当する説明をご覧ください。

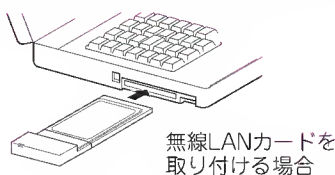

無線LANカードを
取り付ける場合

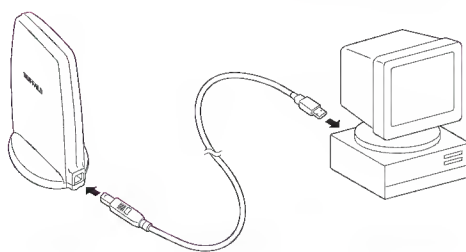

無線LANアダプタを
取り付ける場合

*1 有線LANボード/カードの取り付け手順は
お使いのLANボード/カードのマニュアルを
参照してください。

無線接続をする場合

1 お使いのパソコン環境に応じて、以下の確認をします。

・PCカードドライバを確認する ▶ 66～

※ PCカードスロットが1つしかないノートパソコンをお使いの場合は、
「AirNavigator CDの内容のコピー」▶72を参照してください。

・USBポートを確認する ▶ 69～

2 パソコンに無線LANカード/アダプタを取り付ける ▶ 74～

3 無線LANカード/アダプタのドライバをインストールする ▶ 78～


有線接続をする場合*1

1 パソコンのLANボードとAirStationの10M/100M
ポートを、LANケーブルで接続する ▶ 58～

3 AirStationを設定しましょう

済んだら
チェック
☐

2のパソコンからAirStationの基本
設定をします。

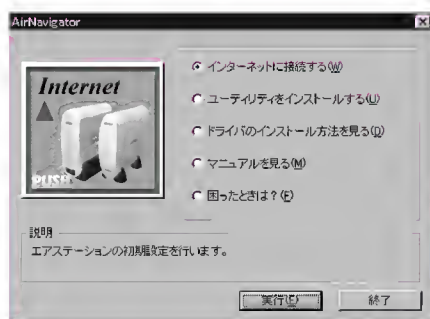

1 AirNavigator CDをパソコンにセットする ▶ 106～

2 [AirNavigator] を起動する

3 [AirNavigator] の指示で設定をする

▶ [AirNavigator] を使わずに設定する場合は、CD-ROM内の
『オンラインガイド/セットアップガイド 手動設定編』をご
覧ください。

4 AirStationとの接続状態の確認 ▶ 120～

4 これで、セットアップは終了です。さあ、インターネットに接続して みましょう！

セットアップガイドの「インターネットへの接続」(▶ 124)に従って、接続してください。

インターネットに接続できないときは

『セットアップガイド』の「困ったときは」
(▶ 155)をご覧ください。

パソコン2台目以降のセットアップ

～LANを構築するには～

パソコンを増設して、ファイルやプリンタを共有するためには、**1-2***、**2***、**5**、**6**
の設定が必要です。順番どおりに、設定してください。

*「はじめてのセットアップ」と同じです。

詳しい説明は『セットアップガイド』にあ
ります。参照ページを必ずお読みください。
▶の後が参照ページです。

設定が終わると、パソコンの増設が終了し
ます。

5 増設するパソコンに AirStationと接続する ための設定をしましょう

済んだら
チェック
☐

AirStationと接続するた
めの準備をします。

1 増設するパソコンのTCP/IPを設定する ▶ 126～

2 クライアントマネージャをインストールする* ▶ 138～

3 AirStationに接続する* ▶ 141～

4 接続を確認する ▶ 144～

*無線接続パソコンのみの手順です。

6 ファイルやプリンタの 共有設定をしましょう

済んだら
チェック
☐

1 ネットワークの設定をする ▶ 148～

2 ファイルやプリンタの共有設定をする ▶ 150～

7 パソコンの増設は終了です。 さあ、ファイルやプリンタの共有をしてみましょう！

これで、セットアップは終了です！

